



產品使用手冊



# MASTER STREAMER

高階音樂伺服器

# 目 錄

包裝內容 .....	01
前面板 .....	01
後面板 .....	02
連接設定 .....	04
連接示意圖 .....	05
電源連接 .....	08
開機 .....	08
安裝行動 App .....	08
使用行動裝置控制 Master Streamer .....	09
裝置搜尋指南 .....	10

## 包裝內容



Master Streamer




電源供應器 x1



產品說明書 x1

## 前面板

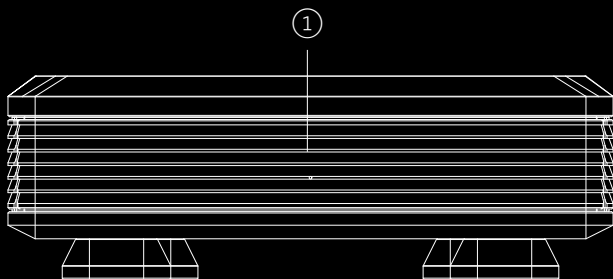


### ① 電源指示燈

開機時，藍色燈號亮起。

關機時，指示燈不亮。

## 後面板

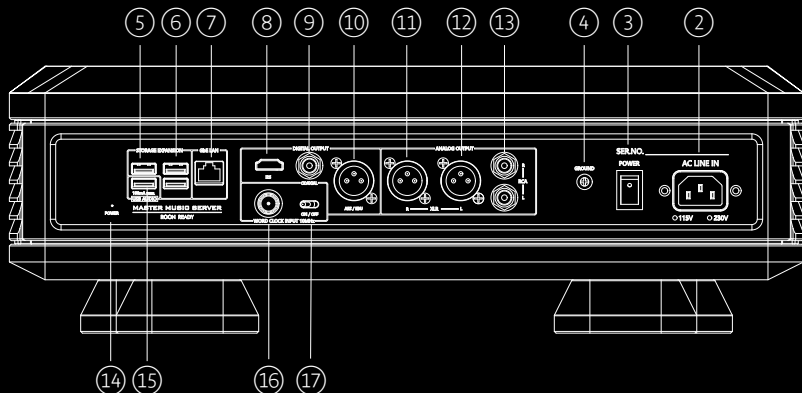

### ② AC 電源輸入

AC 電源插座輸入埠

### ③ 電源按鍵

### ④ 接地埠

連接至接地盒

### ⑤ USB 2.0

USB 2.0 儲存擴充埠

### ⑥ USB 3.0

USB 3.0 儲存擴充埠 x2

### ⑦ 網路埠


支援 Gigabit Network 與 100M Network

### ⑧ I2S 介面

數位音訊輸出，支援透過 HDMI 線傳輸 LVDS 訊號標準的本地差分 I2S 數位音訊訊號。

介面腳位說明如下圖所示。

## I2S 數位音訊輸出定義

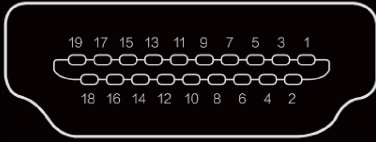

- PIN1 : SDATA - / DSD L -
- PIN2 : GND
- PIN3 : SDATA + / DSD L +
- PIN4 : BCK + / DSD CLK +
- PIN5 : GND
- PIN6 : BCK - / DSD CLK -
- PIN7 : LRCK - / DSD R -
- PIN8 : GND
- PIN9 : LRCK + / DSD R +
- PIN10 : NC
- PIN11 : GND
- PIN12 : NC
- PIN13 : NC
- PIN14 : NC
- PIN15 : NC
- PIN16 : NC
- PIN17 : GND
- PIN18 : NC
- PIN19 : NC

### ⑨ 同軸輸出

數位音訊輸出，透過 75 ohm 同軸線傳輸 S/PDIF 數位音訊格式。

### ⑩ AES/EBU 介面

數位音訊輸出，透過 110 ohm 平衡線傳輸 S/PDIF 數位音訊格式。

介面三個腳位說明：

Pin 1：接地 (G)

Pin 2：正極 (+)

Pin 3：負極 (-)

### ⑪ XLR 右聲道

平衡類比音訊輸出

介面三個腳位說明：

Pin 1：接地 (G)

Pin 2：正極 (+)

Pin 3：負極 (-)

### ⑫ XLR 左聲道

平衡類比音訊輸出

介面三個腳位說明：

Pin 1：接地 (G)

Pin 2：正極 (+)

Pin 3：負極 (-)

### ⑬ RCA 左右聲道

類比音訊輸出，輸出振幅 2Vrms

## ⑭ 電源指示燈

## ⑮ USB Audio 輸出

連接至支援 USB 數位音訊輸入的解碼器或音響設備。

## ⑯ 時鐘輸入

10MHz 時鐘輸入埠 (BNC 介面, 50 ohm 阻抗)

## ⑰ 時鐘選擇開關 (請在裝置關機時切換)


使用外部時鐘時, 請切換至 Clock Input 端並重新開機。

使用內部時鐘時, 請切換至 Internal Clock 端並重新開機。

## 連接設定



使用網路線, 將 Master Streamer 的 Gigabit Network Port 連接至 Switch 或 Wi-Fi Router 的 LAN 埠。

! 請確認所有音響設備皆已關閉電源。

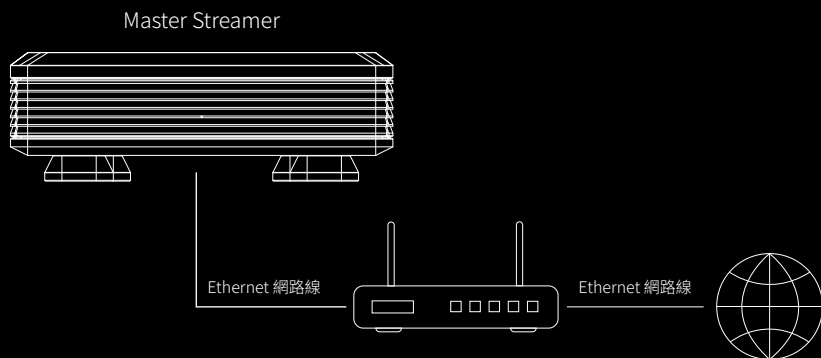


# 連接示意圖

## Master Streamer


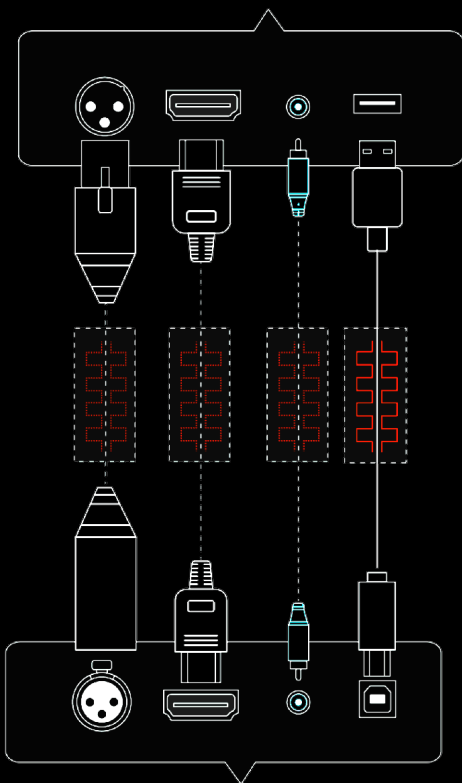
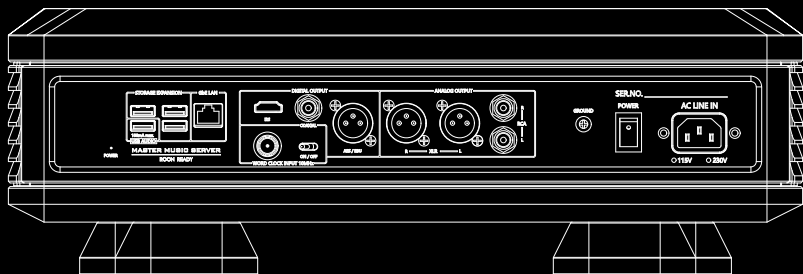


DAC


# Master Streamer

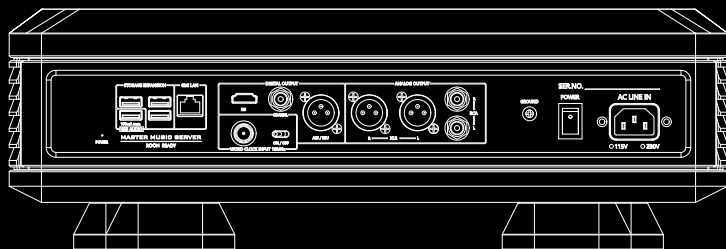



## 被動式喇叭

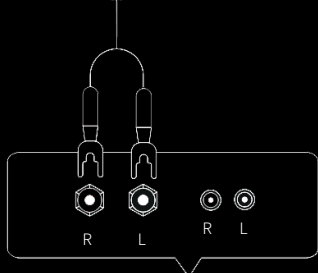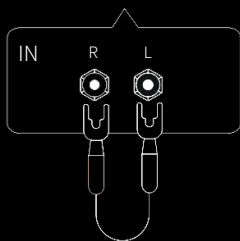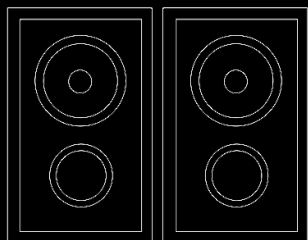

XLR 左右聲道輸出


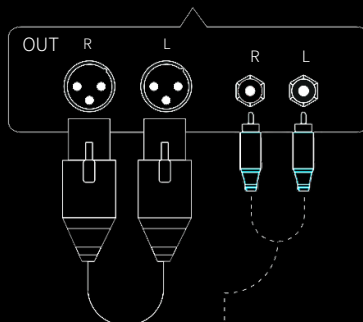


RCA 左右聲道輸出

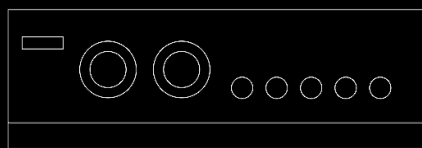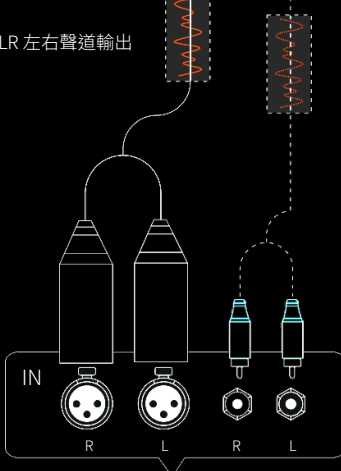

## 擴大機


# Master Streamer

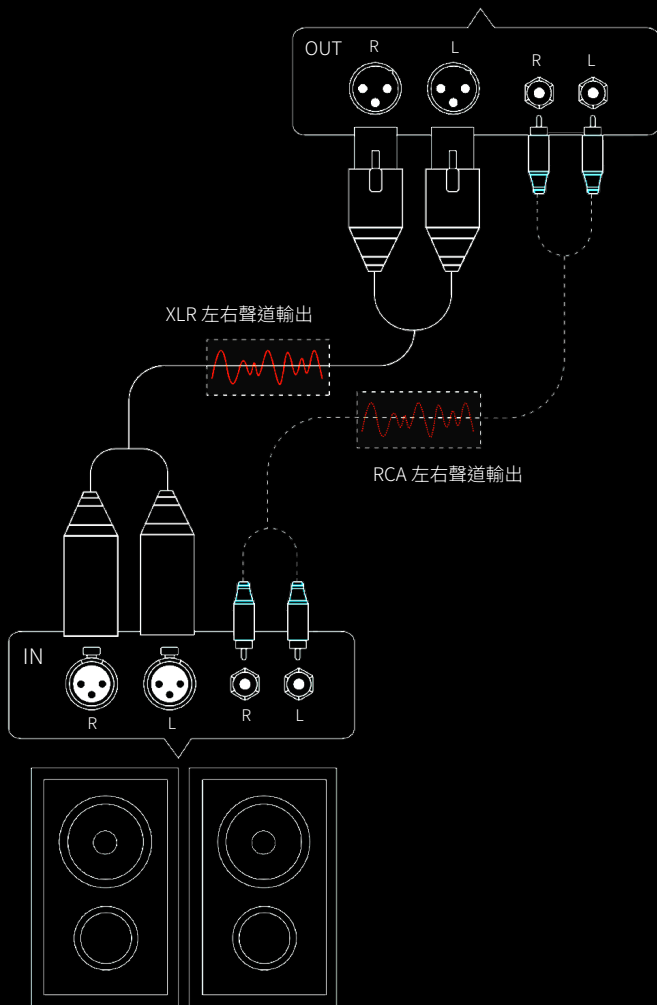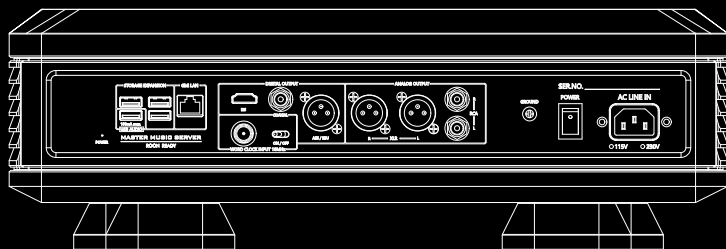

主動式喇叭


## 電源連接

將 Power Cord 的一端連接至 Master Streamer 背面的電源輸入端，另一端連接至電源插座。

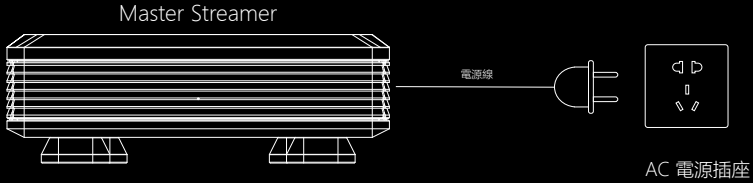

## 開機

按下後面板的 Power Button，即可啟動 Master Streamer。此時 Power Indicator 將會亮起。

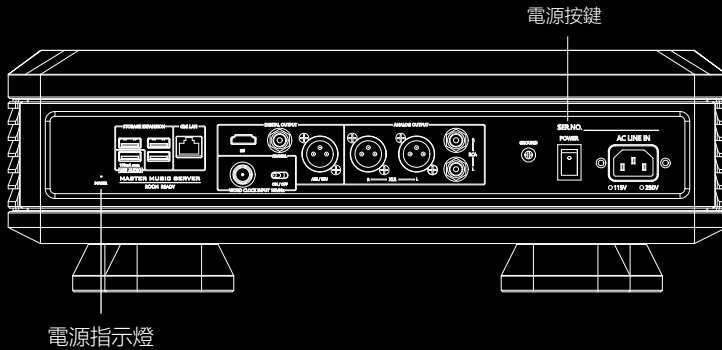

開啟其他音響設備電源

## 在平板或手機上安裝「VitOS Manager」App

使用下方 QR Code，在平板或手機上安裝「VitOS Manager」App。



iPad / iPhone  
(iOS)




Android Pad / Phone  
(Google Play)





Android Pad / Phone

# 使用行動裝置控制 Master Streamer

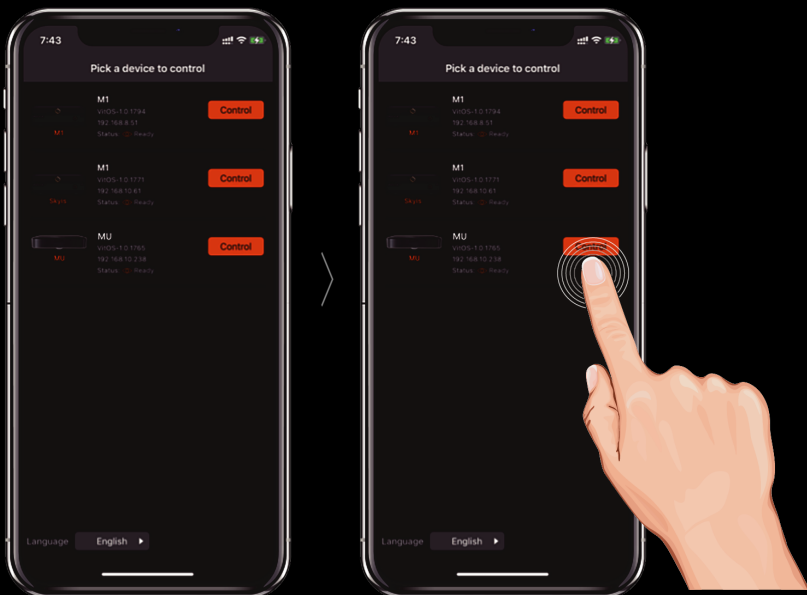

## 裝置搜尋指南

若找不到裝置，請點選「Help」按鈕。

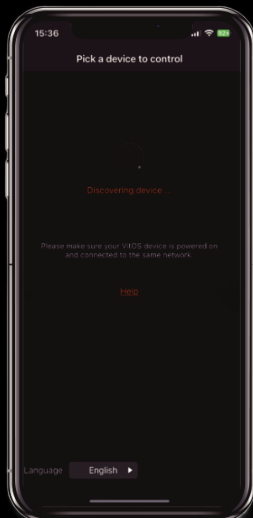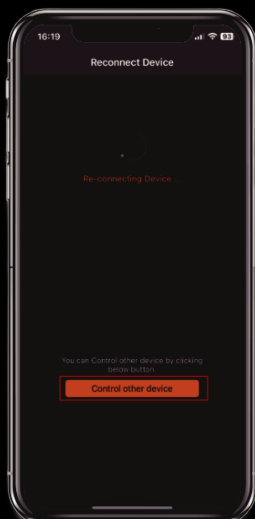

進入「Search Guide」介面，在下方介面標示欄位輸入 Master Streamer 裝置的 IP 位址，然後點選「Connect」。



成功連接 Master Streamer 後，從側邊選單進入 VitOS Orbiter 功能。





Tel : +886-2-8626-0773    +886-2-8626-0920    Fax : +886-2-8626-1029

[www.telos-audio.com.tw](http://www.telos-audio.com.tw)    E-mail : [info@telos-audio.com.tw](mailto:info@telos-audio.com.tw)